

¡Comparte tus mejores fotos en las
redes y etiquétanos!



@wellpapers_com



WELLPAPERS.com

GUÍA PARA COLOCAR UN PAPEL PINTADO ADHESIVO

Atención al cliente 9h30-18h30
De lunes a viernes

Email: contact@wellpapers.com
Teléfono : 0187650278
wellpapers.com

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Nivel de burbujas
Regla



Lápiz



Espátula



Cutter



Colocación en video

PARA TU INFORMACIÓN


Se recomienda que **dos personas** realicen la instalación juntas.
Cubre el suelo con una lona y asegúrate de que la superficie de la pared está **plana, seca y limpia**.

1° PREPARACIÓN




Utiliza un nivel de burbujas para comprobar que el techo y las paredes están rectos, y si es necesario, haz marcas con un lápiz para ayudarte.

La instalación se realiza de **ARRIBA** a **ABAJO**.

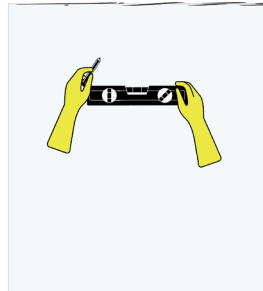


2° APLICAR

Comprueba el **orden** de tus paneles y coge el panel nº 1.
Coloca el panel con la cara impresa hacia abajo en el suelo protegido.

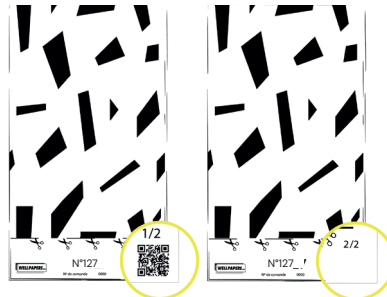

3° QUITAR EL REVESTIMIENTO

Quita el revestimiento de la parte posterior del papel adhesivo en toda su anchura, unos 30 cm.

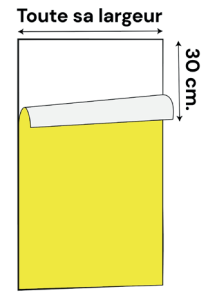

4° PEGAR



La colocación se realiza de **ARRIBA** a **ABAJO**.

Con una espátula, pega el panel nº 1 a la pared, trabajando desde el **centro** hacia **los lados** para eliminar las burbujas de aire mientras sigues despegando el revestimiento a medida que avanzas.




5° BORDE CON BORDE

Pega el segundo panel **borde con borde**.

Para alinearlo perfectamente, puedes despegar y volver a pegar el panel hasta conseguir un resultado perfecto.

Repite la operación con los siguientes paneles.

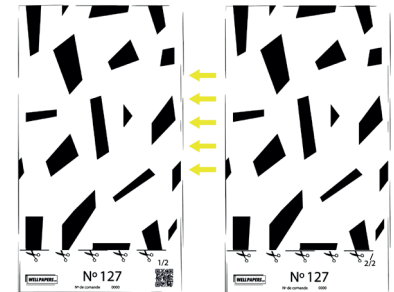

6° ACABADO



Ahora es el momento de cortar la etiqueta y el exceso de papel con un cúter y una regla.

¡Y ya está!

