¡Comparte tus mejores fotos en las redes y etiquétanos!





Atención al cliente 9h30-18h30 De lunes a viernes

Email: contact@wellpapers.com Teléfono : 0187650278 wellpapers.com



### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

















Esponia

PARA TU INFORMACIÓN





Se recomienda que dos personas realicen la instalación juntas. Cubre el suelo con una lona y asegúrate de que la superficie de la pared está plana, seca y limpia.

## 1° PREPARACIÓN S



Utiliza un nivel de burbujas para comprobar que el techo y las paredes están rectos, y si es necesario, haz marcas con un lápiz para ayudarte.



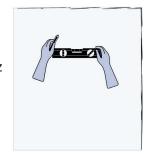

#### 2° APLICAR

Comprueba el orden de tus paneles y coge el panel nº 1.


Coloca el panel con la cara impresa hacia abajo en el suelo protegido.




#### 3° ROCIAR



Rocía la parte posterior del panel con abundante agua para activar la cola.





#### 4° PEGAR



La colocación se realiza de ARRIBA a ABAJO.

Con una espátula, pega el panel nº 1 a la pared, trabajando desde el centro hacia los lados para eliminar las burbujas de aire.

Con una esponja, limpia el exceso de cola.




#### 5° BORDE CON BORDE

Pega el segundo panel borde con borde.

Para alinearlo BIEN, reposiciona el panel nº2 cuidadosamente mientras la cola está todavía húmeda (se deslizará en la pared).

Repite la operación con los siguientes paneles.

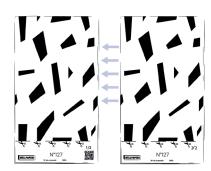

# 6° ACABADO



Ahora es el momento de cortar la etiqueta y el exceso de papel con un cúter y una regla.

¡Y ya está!

