

¡Comparte tus mejores fotos en las  
redes y etiquétanos!



@wellpapers\_com



**WELLPAPERS**.com

## GUÍA PARA COLOCAR UN PAPEL PINTADO PREENCOLADO

Atención al cliente 9h30-18h30  
De lunes a viernes

Email: [contact@wellpapers.com](mailto:contact@wellpapers.com)  
Teléfono : 0187650278  
[wellpapers.com](http://wellpapers.com)

# HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Nivel de burbujas  
Regla



Lápiz



Pulverizador



Espátula



Esjonja



Cutter



Colocación en video


## PARA TU INFORMACIÓN

Se recomienda que **dos** personas realicen la instalación juntas.  
Cubre el suelo con una **lona** y asegúrate de que la superficie de la pared está **plana, seca y limpia**.

### 1° PREPARACIÓN

Utiliza un nivel de burbujas para comprobar que el techo y las paredes están rectos, y si es necesario, haz marcas con un lápiz para ayudarte.


La instalación se realiza de **ARRIBA** a **ABAJO**.

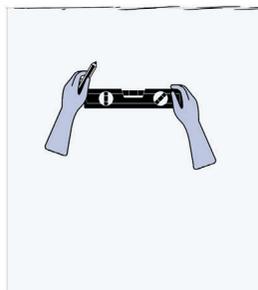

### 2° APLICAR

Comprueba el **orden** de tus paneles y coge el panel nº 1.


Coloca el panel con la cara impresa hacia abajo en el suelo protegido.

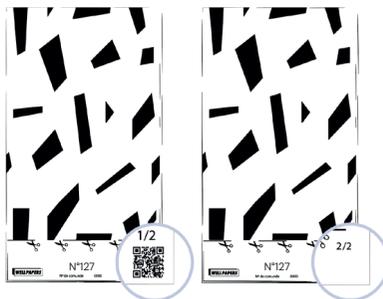

### 3° ROCIAR

Rocía la parte posterior del panel con abundante agua para activar la cola.

Ten cuidado de humedecer **TODA** la superficie, sin olvidar los bordes.

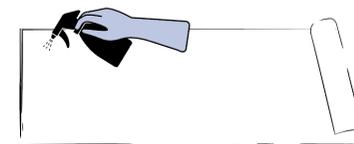

### 4° PEGAR

La colocación se realiza de **ARRIBA** a **ABAJO**.

Con una espátula, pega el panel nº 1 a la pared, trabajando desde el **centro hacia los lados** para eliminar las burbujas de aire.

Con una esponja, limpia el exceso de cola.




### 5° BORDE CON BORDE

Pega el segundo panel **borde con borde**.

Para **alinearlo BIEN**, reposiciona el panel nº2 cuidadosamente mientras la cola está todavía húmeda (se deslizará en la pared).


Repite la operación con los siguientes paneles.

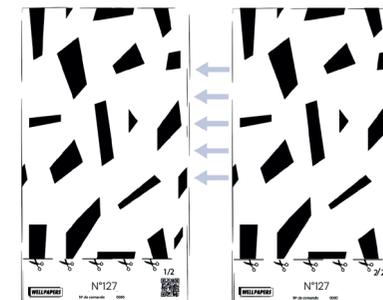

### 6° ACABADO

Ahora es el momento de **cortar la etiqueta** y el exceso de papel con un cúter y una regla.

¡Y ya está!

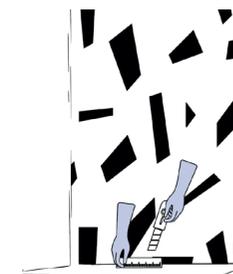

¡Comparte tus mejores fotos en las  
redes y etiquétanos!

@wellpapers\_com



**WELLPAPERS**.com

## GUÍA PARA COLOCAR UN PAPEL PINTADO ADHESIVO

Atención al cliente 9h30-18h30  
De lunes a viernes

Email: [contact@wellpapers.com](mailto:contact@wellpapers.com)  
Teléfono : 0187650278  
[wellpapers.com](http://wellpapers.com)

# HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Nivel de burbujas  
Regla



Lápiz



Espátula



Cutter



Colocación en video


## PARA TU INFORMACIÓN

Se recomienda que **dos personas** realicen la instalación juntas.  
Cubre el suelo con una lona y asegúrate de que la superficie de la pared está **plana, seca y limpia**.

## 1° PREPARACIÓN


Utiliza un nivel de burbujas para comprobar que el techo y las paredes están rectos, y si es necesario, haz marcas con un lápiz para ayudarte.

La instalación se realiza de **ARRIBA a ABAJO**.

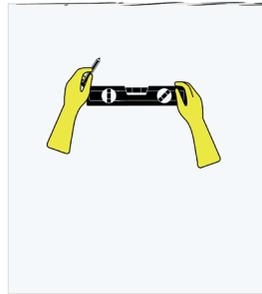


## 2° APLICAR

Comprueba el **orden** de tus paneles y coge el panel nº 1.  
Coloca el panel con la cara impresa hacia abajo en el suelo protegido.

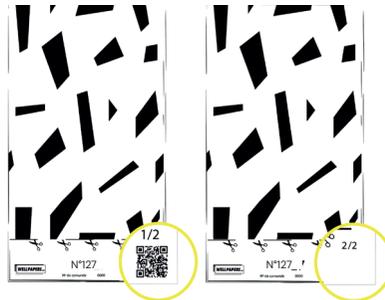

## 3° QUITAR EL REVESTIMIENTO

Quita el revestimiento de la parte posterior del papel adhesivo en toda su anchura, unos 30 cm.

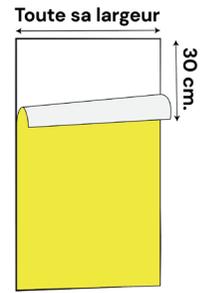

## 4° PEGAR

La colocación se realiza de **ARRIBA a ABAJO**.


Con una espátula, pega el panel nº 1 a la pared, trabajando desde el **centro** hacia **los lados** para eliminar las burbujas de aire mientras sigues despegando el revestimiento a medida que avanzas.



## 5° BORDE CON BORDE

Pega el segundo panel **borde con borde**.  
Para alinearlo perfectamente, puedes despegar y volver a pegar el panel hasta conseguir un resultado perfecto.

Repite la operación con los siguientes paneles.

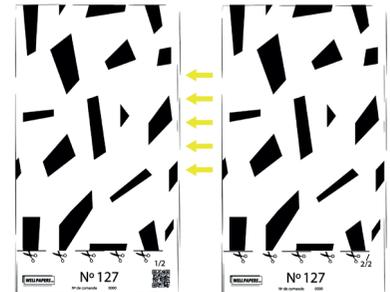

## 6° ACABADO

Ahora es el momento de cortar la etiqueta y el exceso de papel con un cúter y una regla.

¡Y ya está!

