

Partagez vos plus belles photos sur
les réseaux et taguez-nous !



@wellpapers_com



WELLPAPERS.COM

GUIDE DE POSE PAPIER PEINT PRÉ-ENCOLLÉ

Service client
9h30-18h30 du lundi au jeudi
et 9h30-15h00 le vendredi
Par téléphone au 09 78 45 21 06
ou par email à contact@wellpapers.com

OUTILS RECOMMANDÉS



Niveau à bulle/
Règle



Crayon à papier



Pulvérisateur



Marouflette



Éponge



Cutter



Pose en vidéo

À SAVOIR

Nous recommandons d'être à **deux** lors de l'installation.
Recouvrez votre sol d'une **bâche de protection** et assurez-vous que la surface de votre mur soit **plane, sèche, et propre**.


1° PRÉPARATION

Aidez-vous d'un niveau à bulle pour vérifier que votre plafond et vos murs soient droits, si nécessaire, tracez des repères au crayon afin de vous aider.

La pose se fait de **HAUT** en **BAS**.

Si la pose se fait de gauche à droite, utilisez le panneau N°1. (Ex: 1/4)


Si la pose se fait de droite à gauche, commencez par le dernier panneau. (Ex: 4/4)

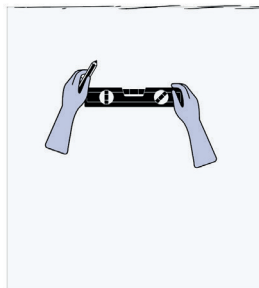

2° MISE EN PLACE

Vérifiez l'**ordre** de vos panneaux et saisissez le panneau N°1.


Déposez le panneau côté imprimé sur le sol protégé.

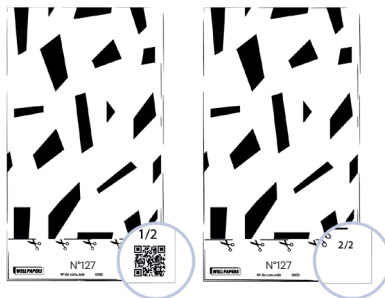

3° PULVÉRISER

Pulvérisez abondamment de l'eau sur le dos du panneau pour activer la colle.

Attention à bien humidifier **TOUTE** la surface sans oublier les bords.

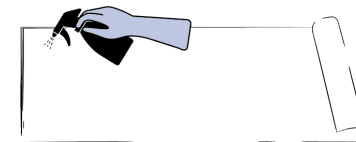

4° COLLER

La pose se fait de **HAUT** en **BAS**.

À l'aide d'une marouflette, collez le panneau N°1 sur le mur en marouflant du **centre vers les côtés** pour chasser les bulles d'air.

À l'aide d'une éponge, nettoyez le surplus de colle.




5° BORD À BORD

Collez le deuxième panneau **bord à bord**.

Pour BIEN l'**aligner**, repositionnez le panneau N°2 délicatement tant que la colle est encore humide (il glisse sur le mur).

Répétez l'opération avec les panneaux suivants.

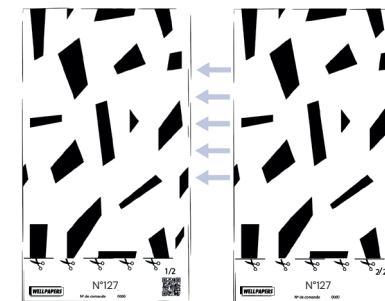

6° FINITIONS

Il est temps de **couper l'étiquette** et l'excédent de papier à l'aide d'un cutter et d'une règle.

Le tour est joué !!

